

EVOLVE M2

Elektrisch aangedreven schuifdeurbeslag tot 80kg



Voor de volledige
montage instructies
zie
EVOLVE M2 Handleiding

Onderdelen elektrische besturing

Eerste gebruik

1 / aansluiten trafodraden en motordraden met besturingsunit

2 / stroomdraad in de wandcontactdoos (niet Henderson)

3 / Instellen DIP schakelaars

4 / aansluiten op 230V en geheel inbouwen in wandcontactdoos

5 / afdekplaat/schakelaar plaatsen

6 / testen werking en indien nodig afstellen sluitsnelheid

7/ schakelaar anderzijde muur aansluiten

Opties:

8 / bewegingsmelder

9 / handzender(s)


1




2




3

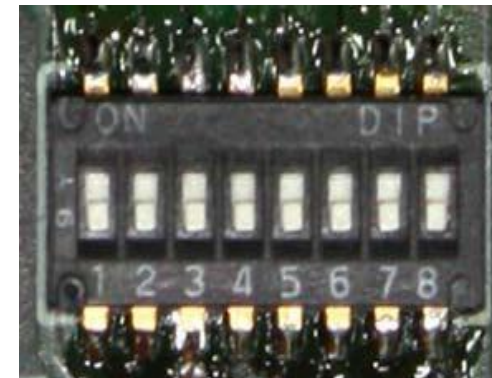


4

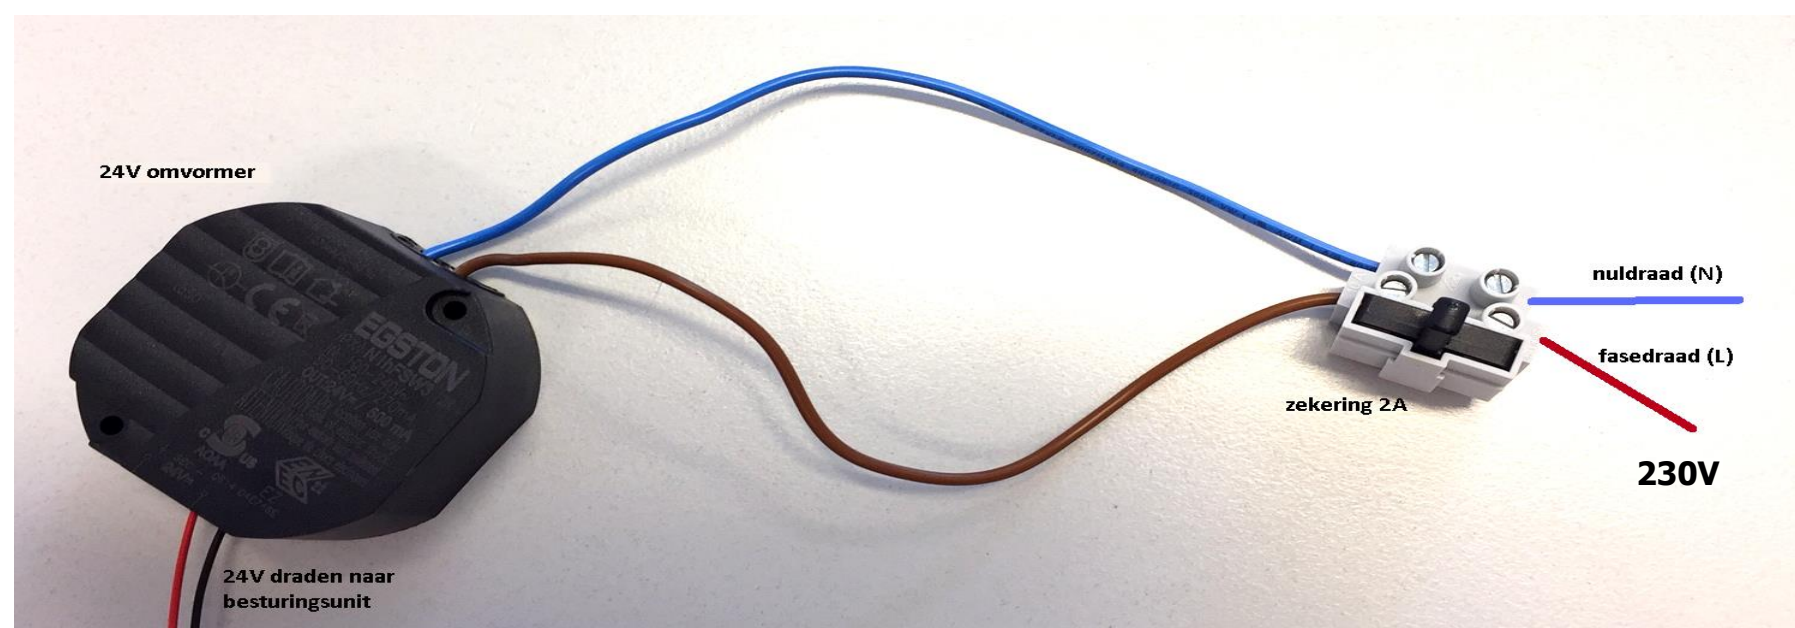

5

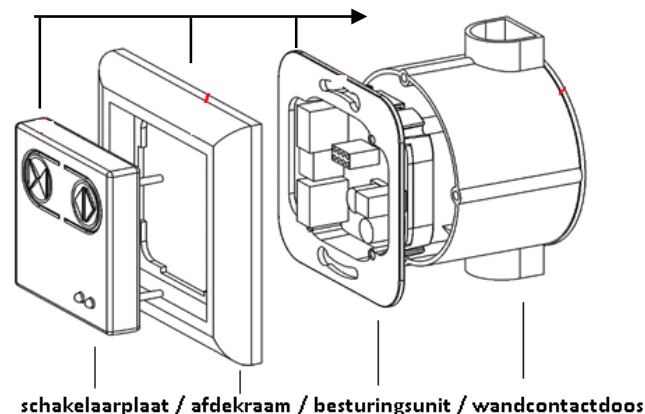


6

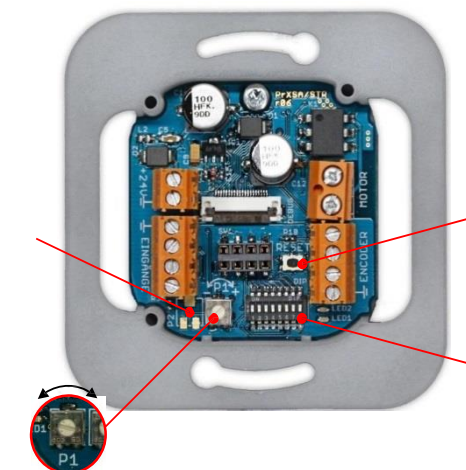


Aansluiten trafo en motor met besturingsunit

LET OP !
Stroom toevoer uitschakelen.

aansluitschema

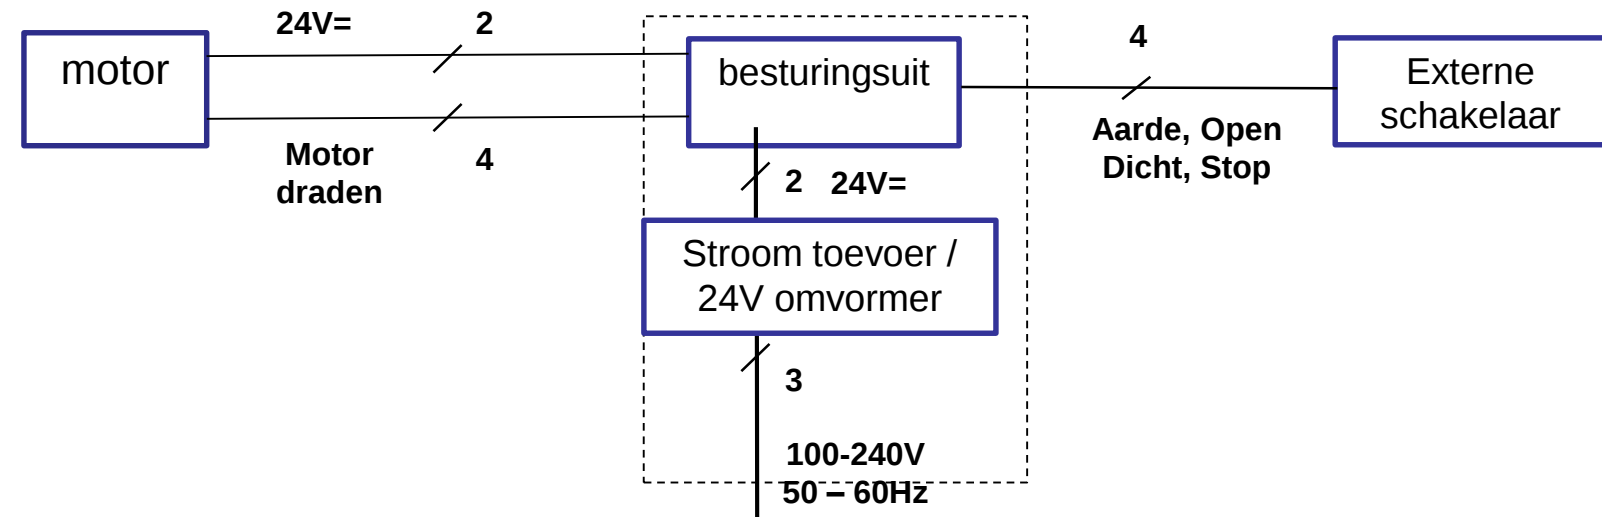

24V trafo en motor aansluiten

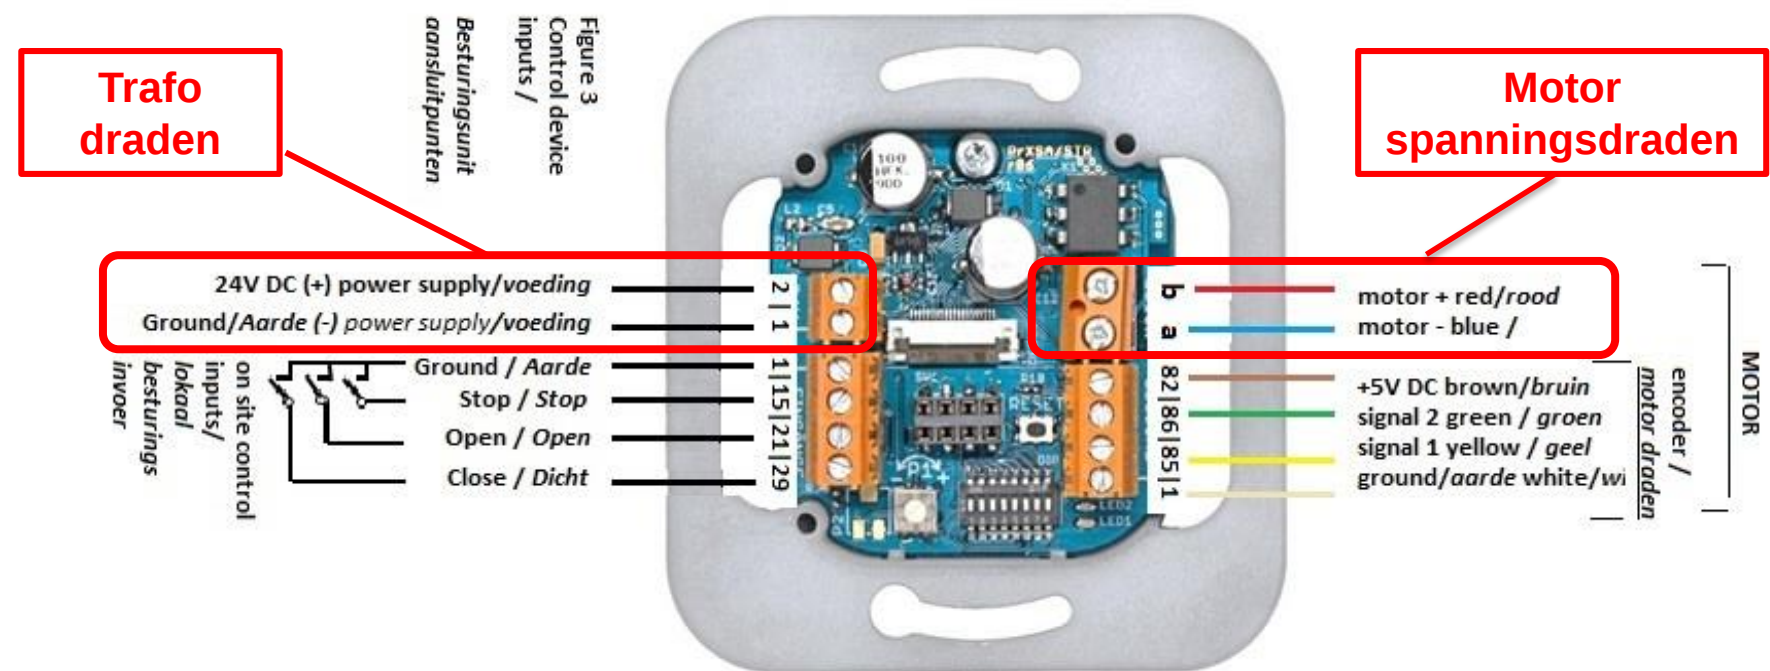

Zie ook hoofdstuk 5.3 blz 12

Initiële instelling

DIP schakelaars instellen


Schakelaar op de besturingsunit plaatsen en stroomtoevoer aanzetten. Nu een van de schakelaars indrukken. De deur zal nu een testloop maken.

Zie ook hoofdstuk 6.1 blz 16

Indien de sluitsnelheid van de deur te snel of te langzaam is de schakelaar verwijderen van de besturings unit en de potentiometer aanpassen. (zie afbeelding).

Zie ook hoofdstuk 6 blz 15

DIP schakelaars

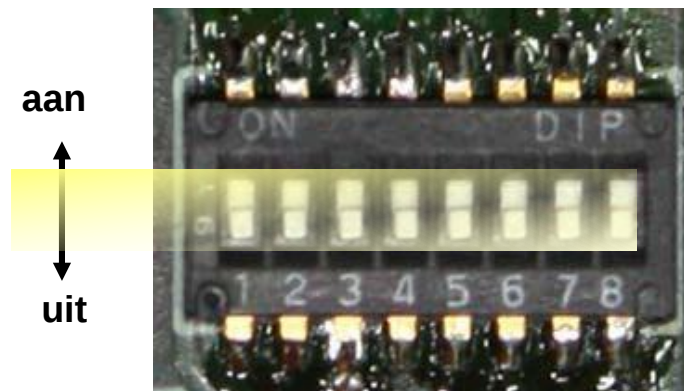


DIP	Uit	Aan
1	Semi automatisch	automatisch
2	Obstakel herkenning Niet actief	actief
3	Push&Go – niet actief	Actief
4	Werking bij obstakels Terugloop	Stilstand
5	Langzame sluitsnelheid	Volle sluitsnelheid
6	Deurgewicht max 80kg - uit	actief
7	Deurgewicht max 60kg – uit	actief
8	Deurgewicht max 40kg – uit	actief


Sluitsnelheid aanpassen

Potentiometer instelling:


- > verkorten openstand (-) Linksom draaien
- > verlengen openstand (+) Rechtsomdraaien

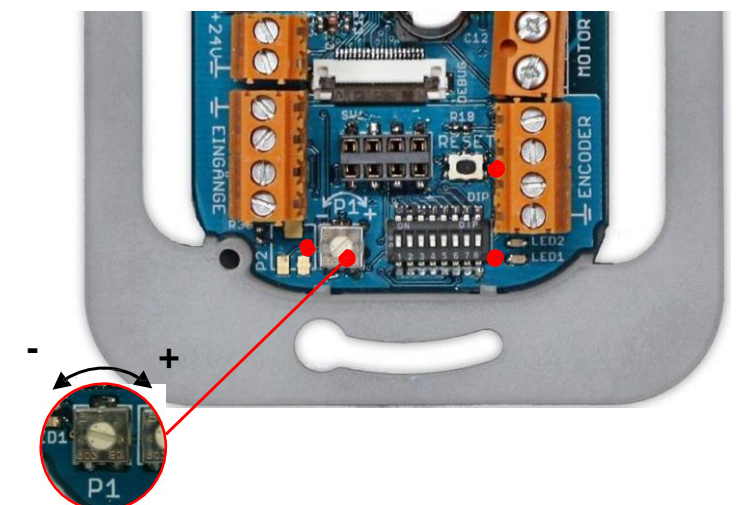

Schakelaar tezamen
bouwen.

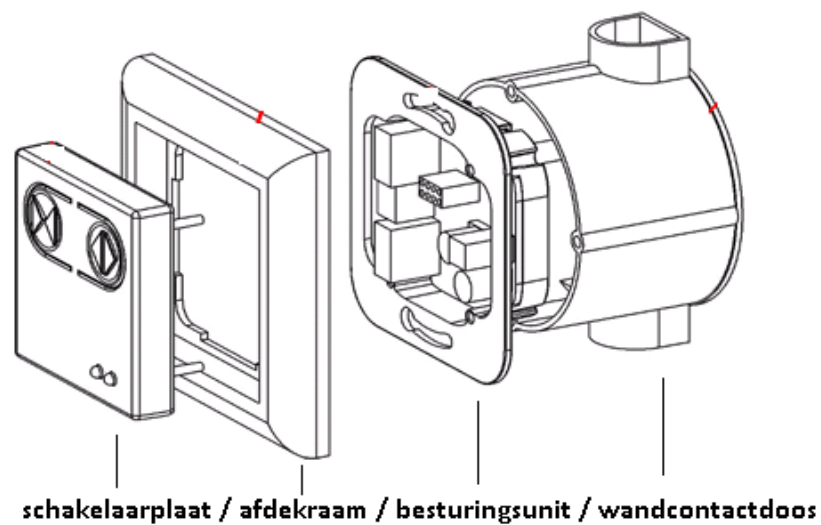


Schakelaarplaat
samenbouw

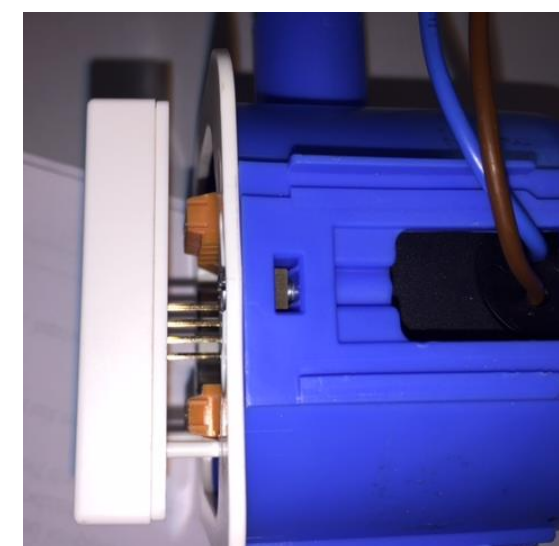

Aansluiten schakelaar
anderezijde muur met
besturingsunit

LET OP !
Stroom toevoer
uitschakelen.

schakelaar anderzijde muur aansluiten

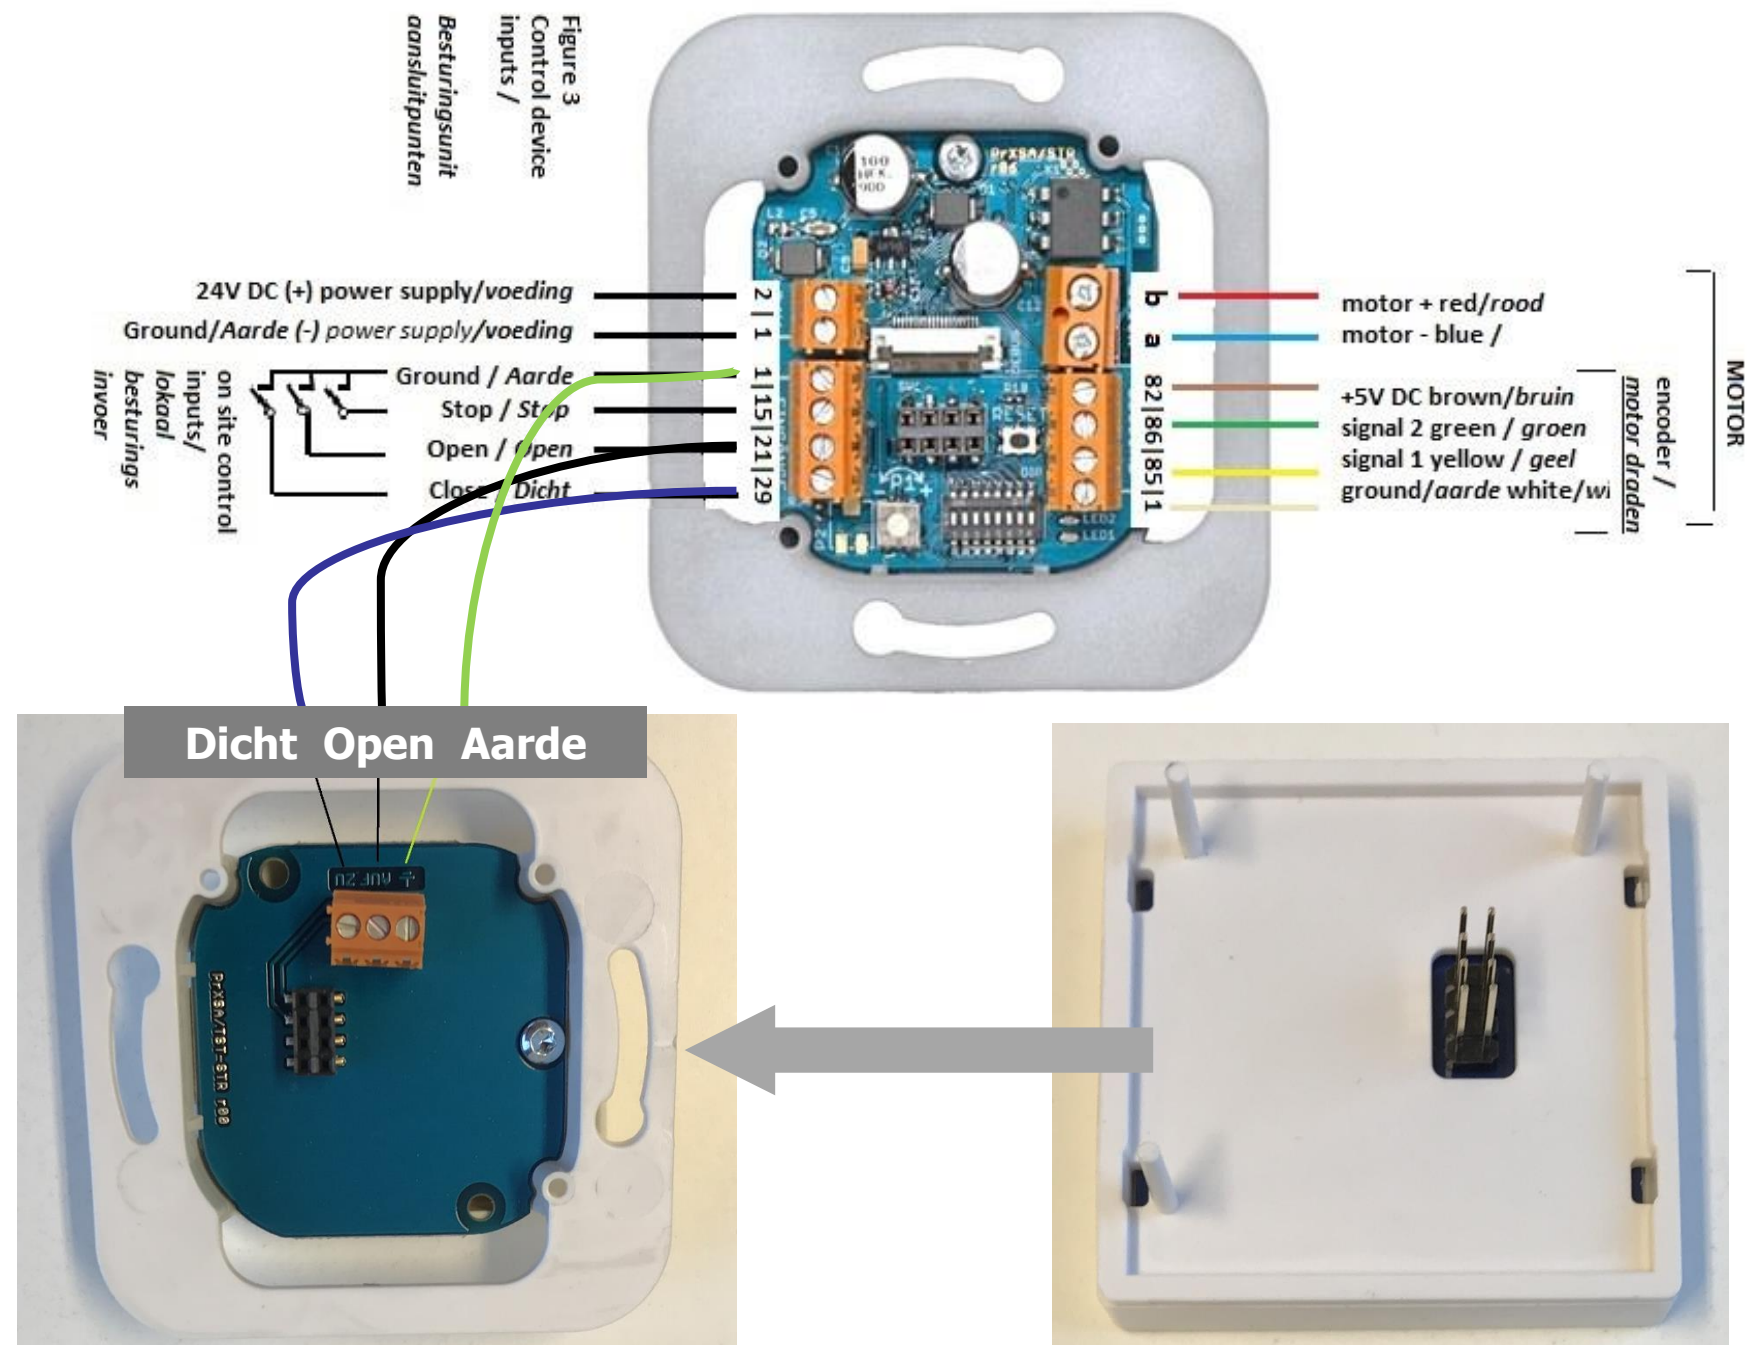


Aansluiten externe bewegingsmelder met besturingsunit

LET OP !
Stroom toevoer uitschakelen.


Zie ook hoofdstuk 5.3.1 blz 13

Externe schakelaar (bewegingsmelder) aansluiten

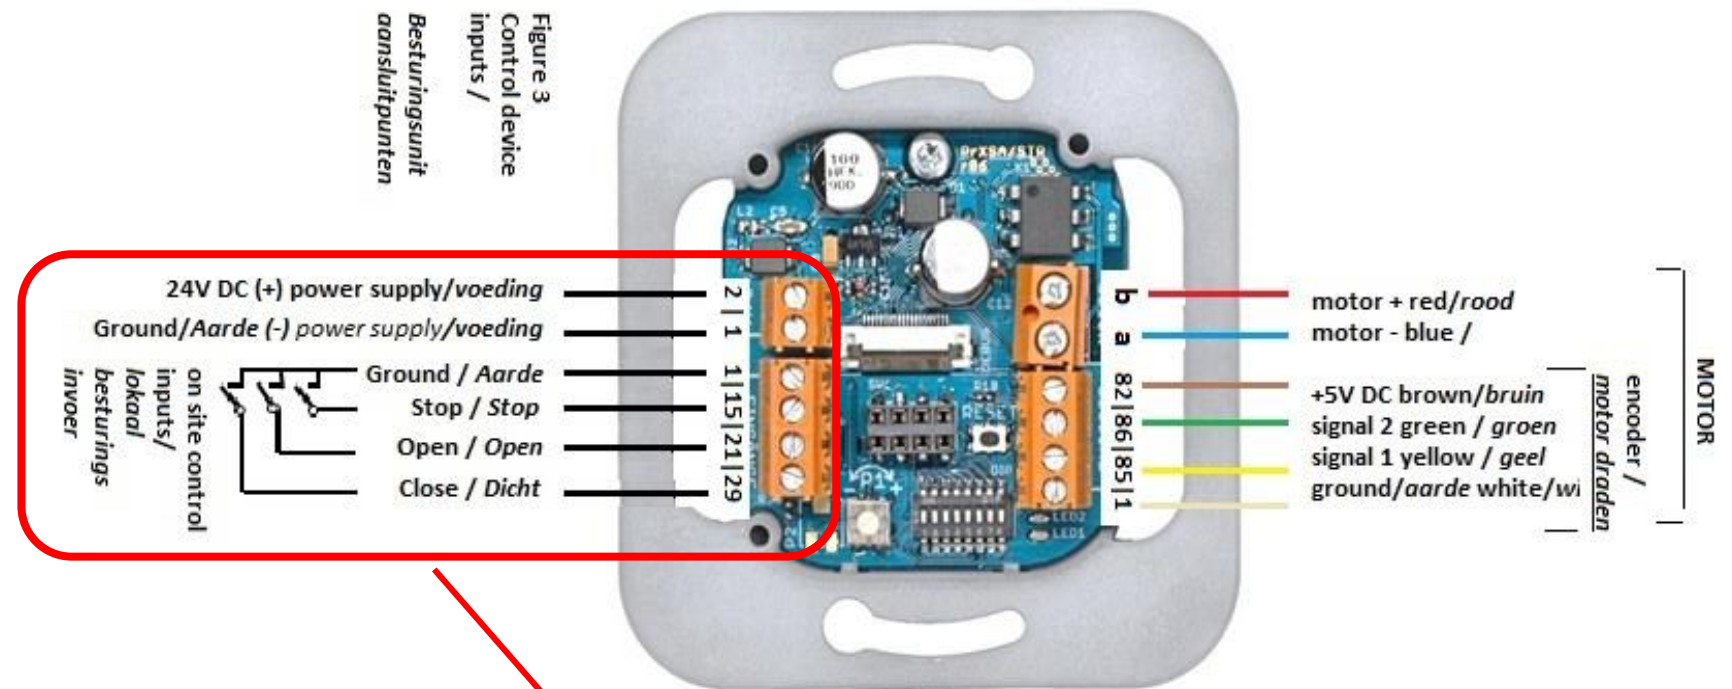

Aansluitpunten bewegingsmelder draden. Zie instructies van de bewegingsmelder voor correcte aansluiting.

Aansluitvoorbeeld:
PrimeMotion B of C

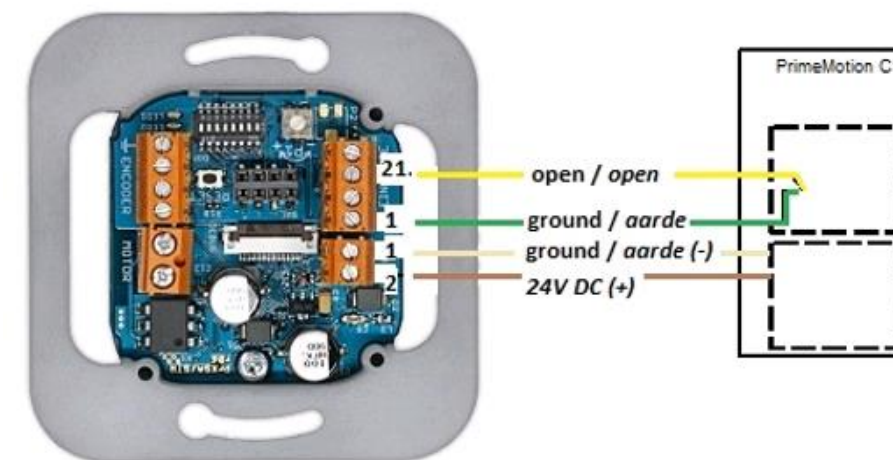

Aansluiten losse handzender(s) met besturingsunit

LET OP !
Stroom toevoer uitschakelen.

Voor draadloze bediening is een speciale schakelaar nodig uitgevoerd met een ontvanger. Los te bestellen bij Henderson.

Deze vervangt de standaard schakelaar uitvoering en past op de besturingsunit.

Zie ook hoofdstuk 7 blz 22

Losse handzender aanmelden op de ontvanger.



Special ontvanger,
los te bestellen

rode LED

leerknop

Druk op de leerknop voor ca 1 sec, de rode led knippert.
Druk nu op een willekeurige knop van de handzender
De rode LED brand voor ca 4 sec en knippert daarna continue
Handzender is nu aangemeld
Druk weer op de leerknop, rode LED gaat uit en de losse handzender is nu gereed voor gebruik.

Bij aanmelden meerdere handzenders, herhaal de stappen voordat u de leerknop indrukt.