



### Technische gegevens

Max. deurhoogte	<b>2315 mm</b>
Max. deurbreedte	<b>930 mm</b>
Max. deurgewicht	<b>60 kg</b>
Max. deurdikte	<b>28-44 mm</b>


### Gereedschap

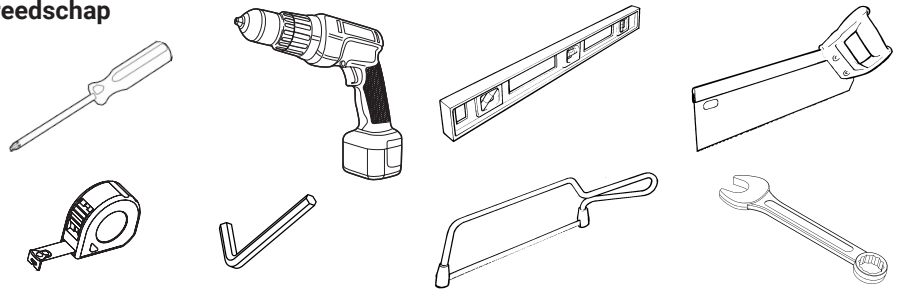


### Inhoud verpakkingen




1x plastic geleider

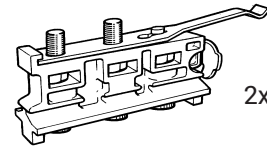

2x clipstop

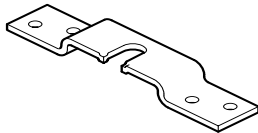


2x bevestigingsplaat

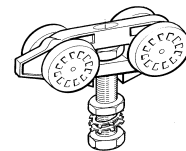


2x hangrol




1x rubberstop



4x schroef A

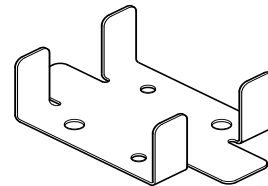


2x vloerplaat



8x schroef B



8x schroef C




14x schroef D




8x schroef E

1x bovenrail, houten koef en bevestigingsbeugels

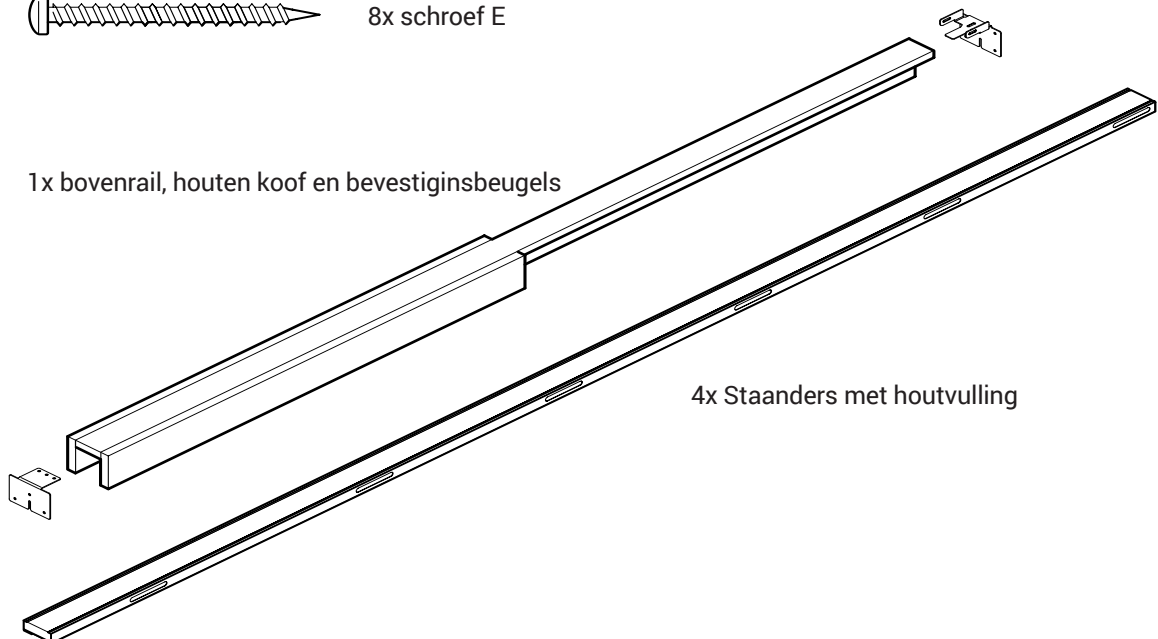


4x Staanders met houtvulling

## 1. Berekening benodigde opening

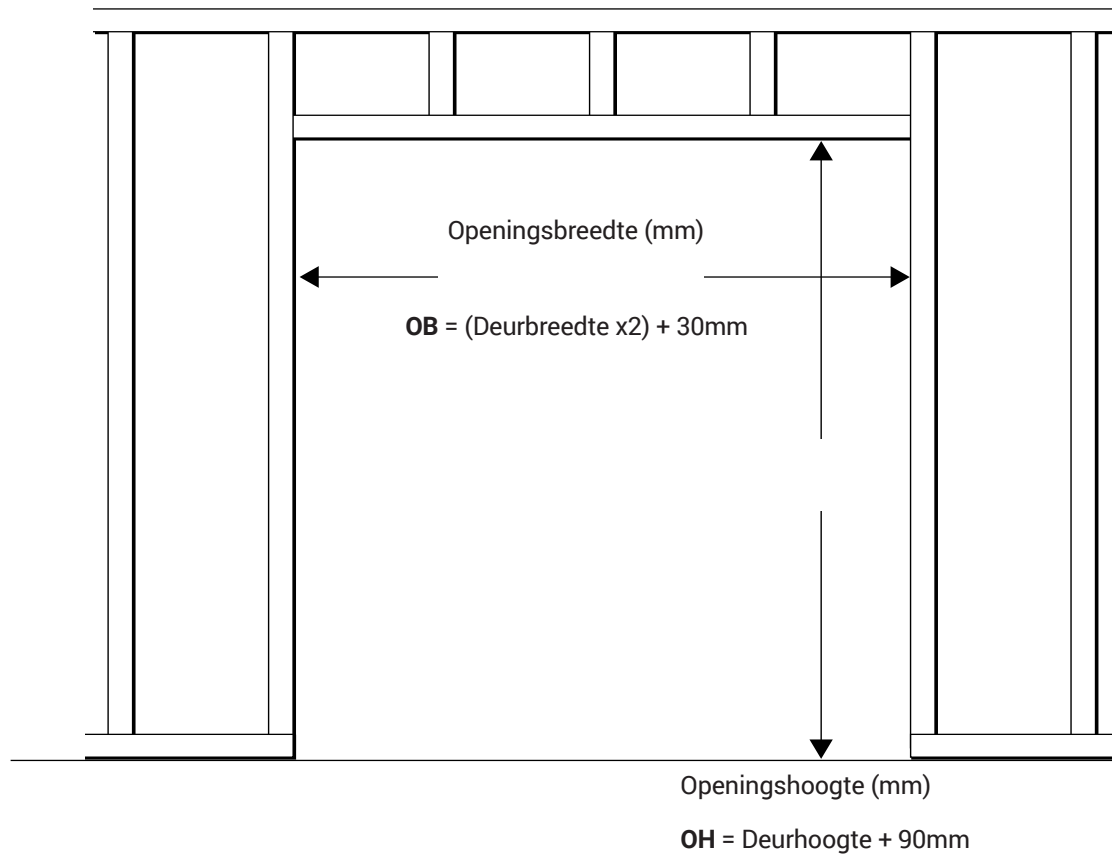


**Note:** 90mm = deur/vloer ruimte (8-15mm) + deur/rail ruimte (26-33mm) + rail/hout ruimte 49mm


Voor dubbele deuren geldt de openingsbreedte maal twee en dient men twee sets te gebruiken, waarbij de bevestigingsbeugel aan de openingszijde niet nodig is.

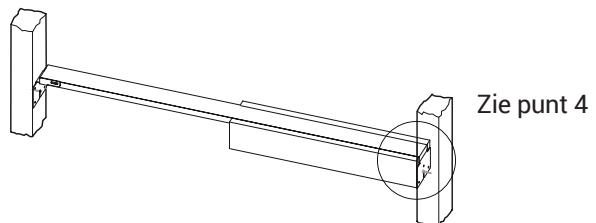

De set kan zowel in hoogte als breedte worden verkleind om aan bepaalde eisen te voldoen. Om de hoogte van een set te verkleinen, moeten de staanders worden ingekort (vermijd het zagen door de zij-gleuven), beginnend vanaf de onderkant van elke staander. Om de breedte van de set te verkleinen zaag je de rail en houtenframe afzonderlijk af, waar je het verschil tussen de deur en de set in mindering brengt aan de openingszijde.

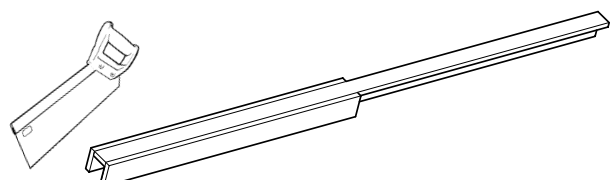


## 2. Installeer de markeer schroef

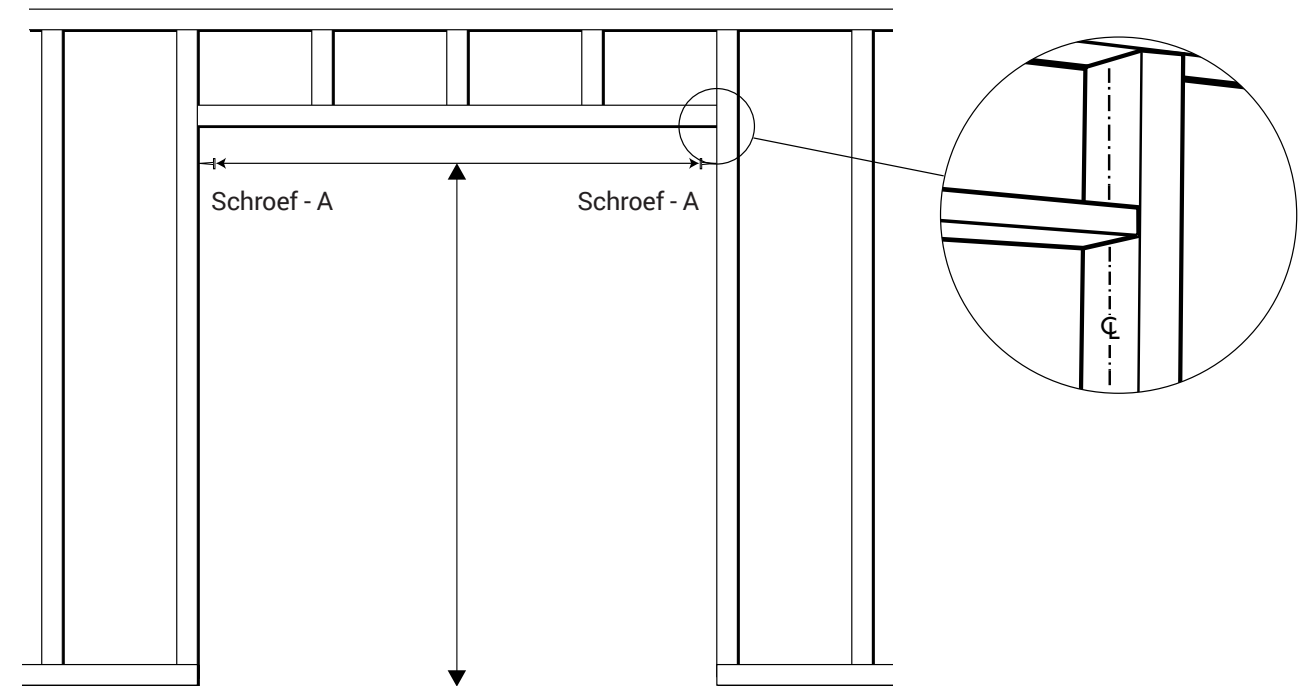


Schroefhoogte = deurhoogte vanaf de vloer + 28mm

De schroef (links en rechts) plaatsen op de hartlijn en schroefkop steek c.a. 3mm uit.

## 3. Monteer de vloerplaat




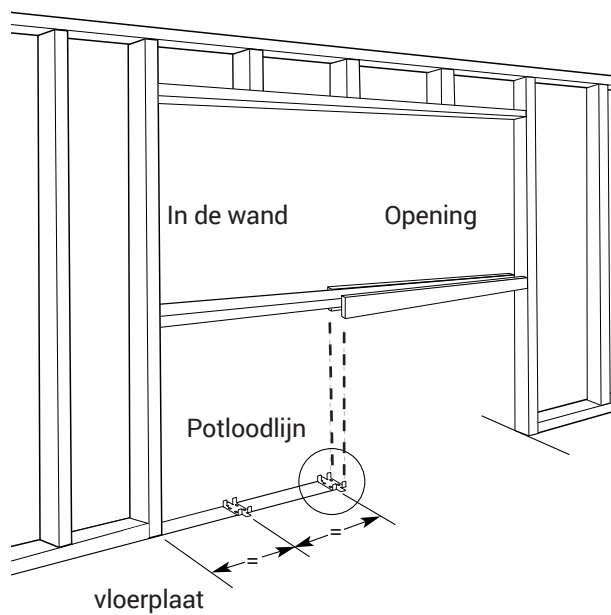


Gebruik de bovenrail met houten koef als basis.  
Markeer op de vloer met potlood de positie.  
Gebruik later voor de bevestiging schroef - D, zie punt 5

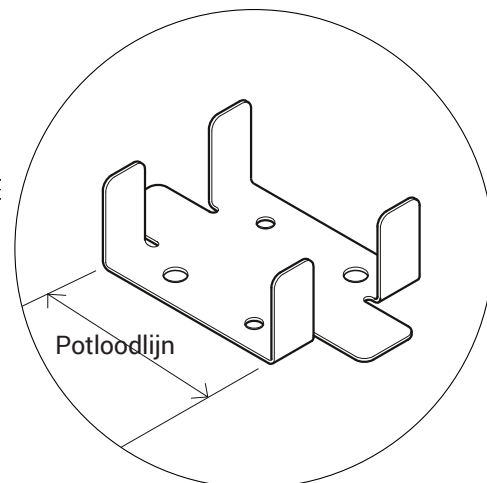


#### 4. Monteer de bovenrail met hout

Bevestig beide hangrollen en clipstops in de bovenrail, zodanig dat de neus van de hangrollen naar de clipstop wijzen. Hang de bovenrail met houten koof voorzichtig met de beugels in de gemarkeerde schroeven. Gebruik een waterpas voor de juistheid in alle richtingen te controleren en bevestig de schroeven zoals hieronder aangegeven.

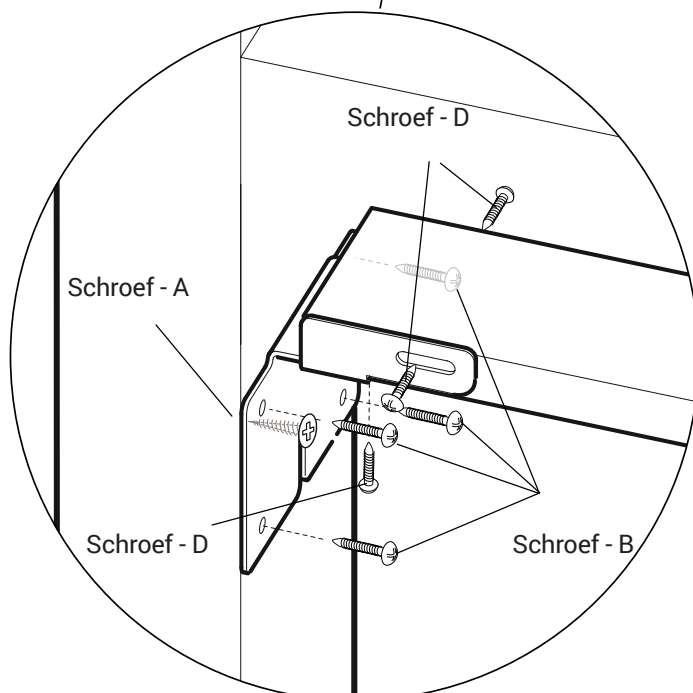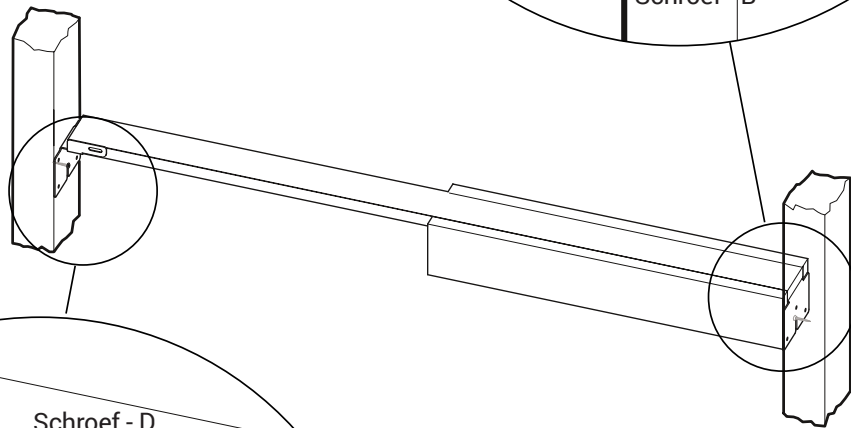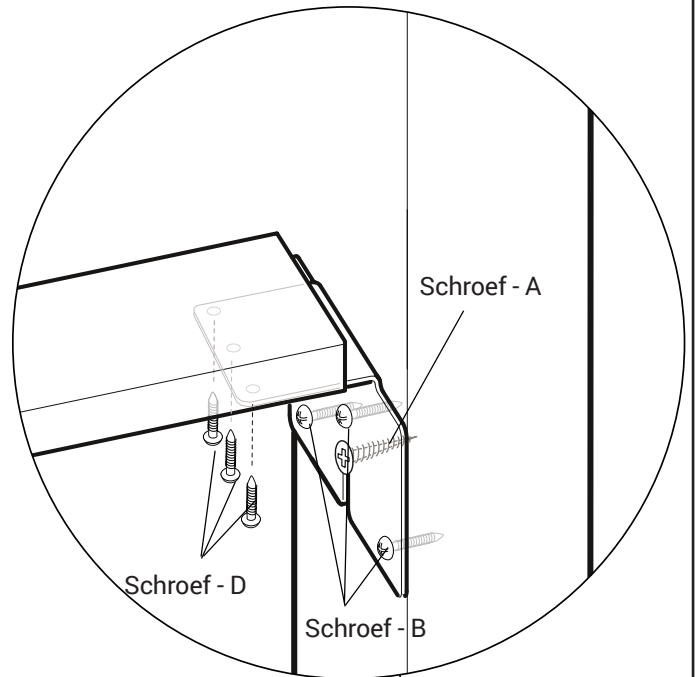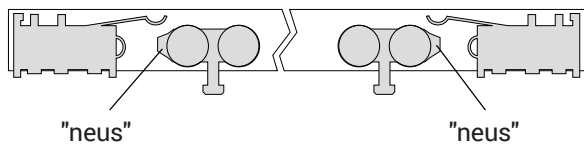


Note: bij dubbele deuren vervalt deze beugel aan de openingszijde. Bevestig de bovenrail met hout aan een bovenbalk.

### 5.1. Monteer de staanders

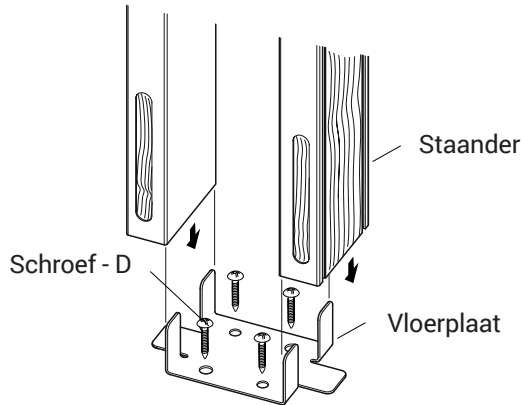


### 5.2. Monteer de staanders

Gebruik een waterpas om de staanders recht te monteren.

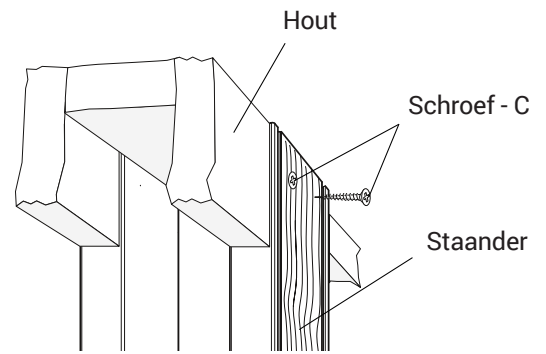


### 6. Monteer de geleider

Stem de breedte van de geleider af aan de deurdikte voordat je deze vastschroefd

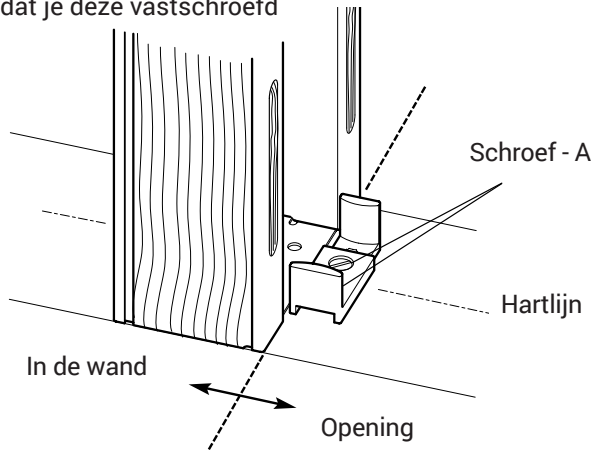


### 7. Monteer de bevestigingsbeugels op de deur

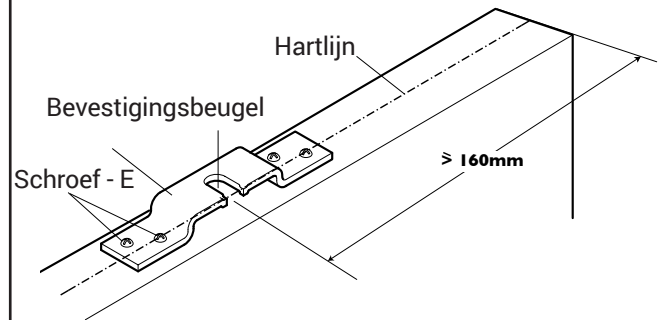

\*Indien je een softclose toepast, graag montagehandleiding van de softclose controleren voor de maatvoering


### 8. Monteer de deur

Hang de deur met de bevestigingsplaten aan de bout van de hangrol. Zorg dat de kop van de bout achter de 'oren' van de bevestigingsplaat zit. Stel de deur af op de juiste hoogte en draai daarna de borgmoeren vast met een steeksleutel.

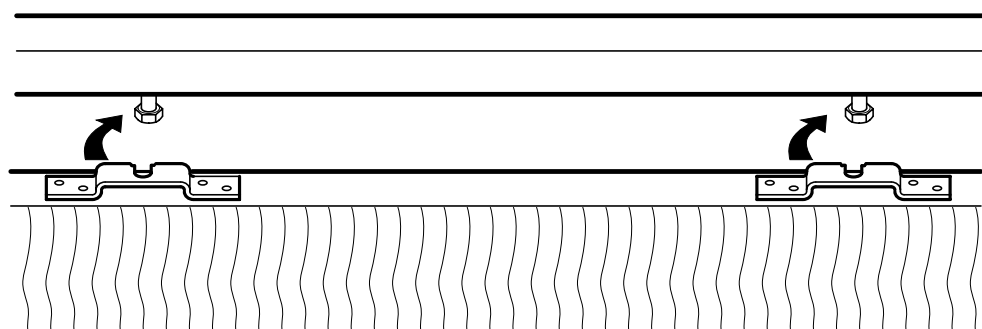

## 8. De afwerking

Plaats de clipstops op de gewenste positie in de rail en draai deze vast. Schroef de rubberen stop in de wand, in lijn met de deur, op een hoogte van ongeveer 50mm boven de vloer. Wanneer de installatie van de inbouwset is voltooid en de deur soepel schuift kunt u de wand verder afwerken met bijv. gipsplaten.

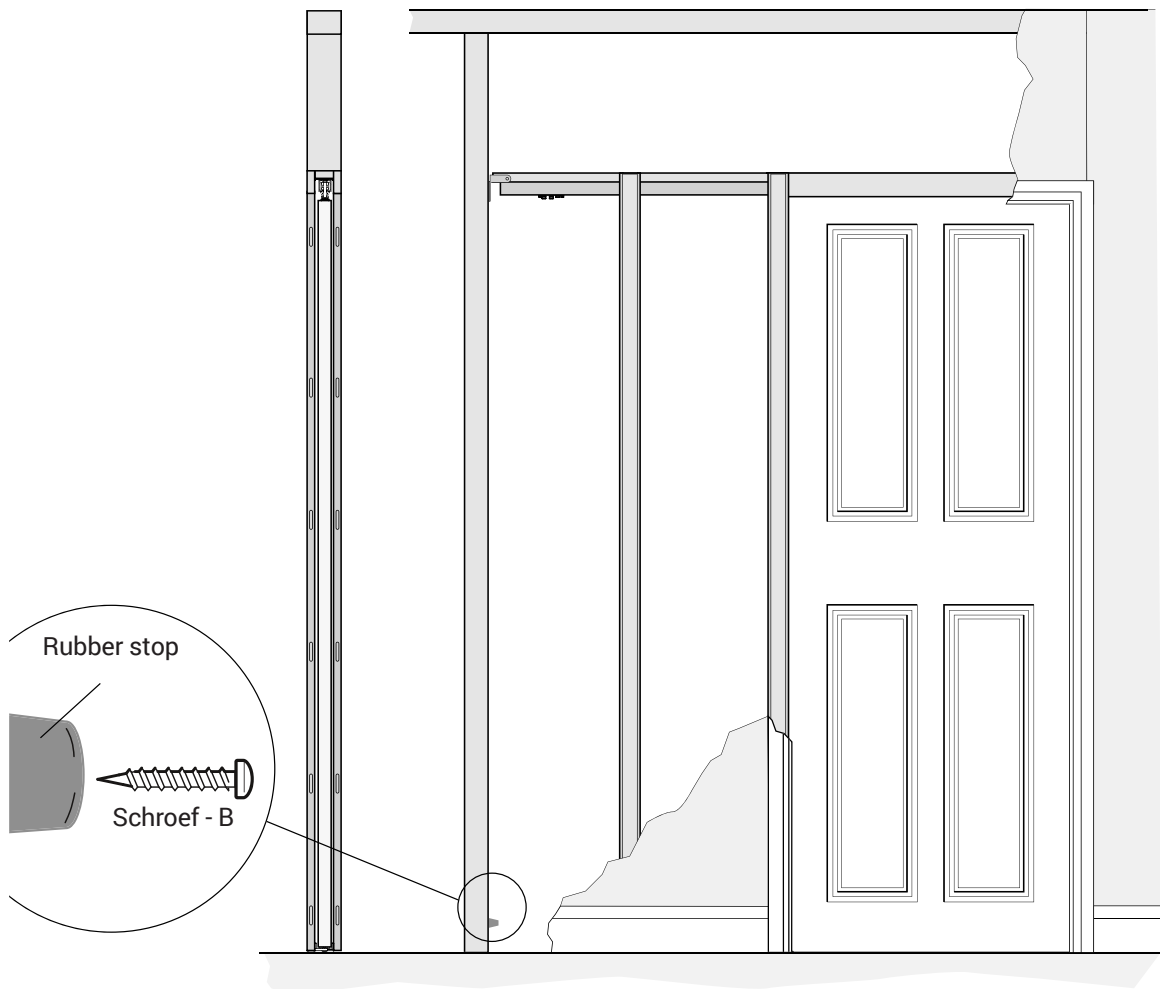

\* alternatief voor de stop is de DB/85, wanneer de deur helemaal in de wand dient te verdwijnen en door tegen de deur te drukken, komt deze uit de wand.

